



GSM UNIT LT2

Voor beheer/toegangscontrole
van automatiseringen via GSM

Gebruikershandleiding

VOORBEELD TOEPASSINGEN



1 x



NL INHOUD

1 x



1 x



NL NIET INBEGREPEN

NL INSTALLATIE

METAAL →






>20 cm

VAN DE STROOMKABELS



MIN -20°C (-4°F)

MAX +55°C (131°F)

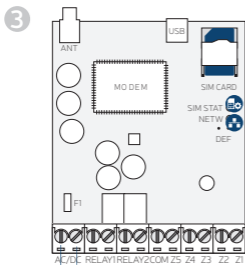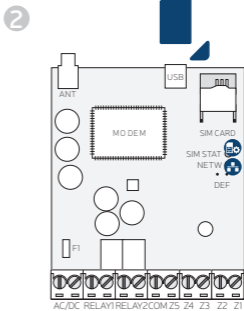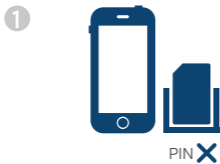

Nummer NR1:324778034XX is ingesteld.



Het systeem ondersteunt een groot aantal functies die eenvoudig kunnen worden geconfigureerd met behulp van een PC met de configuratie software of Cloud-webinterface. Dit gedeelte behandelt alleen de basissysteemconfiguratie met behulp van SMS berichten.



Opgelet!! Zorg ervoor dat het SMS bericht geen spaties bevat aan zowel het begin of einde. Indien u het bericht "Wrong Syntax" ontvangt, controleer uw bericht en probeer opnieuw

- 1. Wijzig het SMS wachtwoord.** Wijzig het standaard SMS wachtwoord (0000) in een ander 4-cijferig wachtwoord (de GSM unit beantwoordt geen SMS berichten totdat het SMS wachtwoord is gewijzigd):

0000 PSW ssss

Uitleg: 0000 - default wachtwoord.
Uitleg: ssss – nieuw 4-cijferig SMS wachtwoord.
Voorbeeld: 0000 PSW 2568
- 2. Instellen van het Admin telefoonnummer.** Het systeem ondersteunt maximaal 5 Admin telefoonnummers voor configuratie en controle van de module via SMS berichten. Na het installeren van de eerste Admin (NR1), zal het systeem autorisatie geven om verdere systeemconfiguraties uit te voeren via SMS berichten. Stuur hiervoor de volgende opdracht naar het telefoonnummer van de UNIT vanaf uw mobiele telefoon:

ssss NRn:4417011XXXX1

Uitleg: [ssss (wachtwoord)] [Admin slot nummer (1... 5)]: [GSMNUMMER]

Voorbeeld: 2568 NR1:324778034XX



+32477XXXXX



32477XXXXX



Dezelfde opdracht wordt gebruikt om een al ingestelde telefoonnummer van een Admin te wijzigen.

3. **Verwijder een Admin.** Om een Admin te verwijderen, stuurt u de volgende opdracht naar het telefoonnummer van de UNIT vanaf het telefoonnummer van een andere Admin.

ssss NRn:DEL

Uitleg: ssss - 4 cijferig SMS wachtwoord; n - slotnummer Admin [2...5]

Voorbeeld: 2568 NR2:DEL



Het verwijderen van het telefoonnummer NR1 is onmogelijk, enkel het aanpassen van dit nummer is mogelijk.

4. **Lijst met Admin telefoonnummers.** Om een lijst te verkrijgen van alle Admin telefoonnummers (via SMS), stuurt u de volgende opdracht naar het telefoonnummer van de UNIT vanaf een telefoonnummer van een Admin:

ssss HELPNR

Uitleg: ssss - 4-cijferig SMS wachtwoord

Voorbeeld: 2568 HELPNR

5. **Datum en tijd.** U kunt de datum en tijd instellen door de volgende opdracht naar het telefoonnummer van de UNIT te sturen vanaf een telefoonnummer van een Admin:

ssss yyyy.mm.dd hr:mn

Uitleg: ssss – 4-cijferig SMS wachtwoord;

yyyy – jaar; mm – maand [01... 12]; dd – dag [01... 31];

hr – uur [00... 23]; mn – minuten [00... 59].

Voorbeeld: 2568 2020.02.16 14:33

6. **Toevoegen van een gebruiker.** Het systeem ondersteunt maximaal 2000 gebruikers. Om een telefoonnummer van een gebruiker toe te voegen, stuurt u de volgende opdracht naar het telefoonnummer van de UNIT vanaf een telefoonnummer van een Admin:

ssss N: 324893344XX:Naam

Uitleg: ssss - 4-cijferig SMS wachtwoord

Voorbeeld: 2568 N:324893344XX:Dirk



Het telefoonnummer moet in het internationaal formaat worden ingesteld zonder het "+" teken!



Een gebruikersnaam toevoegen is niet verplicht. Indien u geen naam wenst te gebruiken: 2568 N:324893344XX



Als u meerdere gebruikers tegelijkertijd wenst toe te voegen (maximaal 9 telefoonnummers per SMS), doet u het volgende:
2568 N:324771234XX:John 324882345XX:Tom
324998745XX:Sarah

7. **Gebruiker verwijderen.** Het verwijderen van een gebruiker kan op één van de volgende manieren worden uitgevoerd:

- **Telefoonnummer van gebruiker:**

Stuur de volgende opdracht naar het telefoonnummer van de UNIT vanaf het telefoonnummer van een Admin:

ssss D: [telefoonnummer van gebruiker]

Uitleg: ssss - 4-cijferig SMS wachtwoord

Voorbeeld: 2568 D:324998745XX

- **Gebruikersnaam:**

Opgelet! Enkel geldig indien er een gebruikersnaam ingesteld staat. Stuur de volgende opdracht naar het telefoonnummer van de UNIT vanaf het telefoonnummer van een Admin:

ssss D: [gebruikersnaam]

Uitleg: ssss - 4-cijferig SMS wachtwoord

Voorbeeld: 2568 D:Sarah



Om meerdere gebruikers (maximaal 9 nummers of namen in één SMS) tegelijkertijd te verwijderen voer je volgende opdracht uit:

2568 D:John 324882345XX:Tom

8. **Lijst met gebruikers.** Om een SMS te ontvangen met de gebruikerslijst, stuurt u de volgende opdracht naar het telefoonnummer van de UNIT vanaf het telefoonnummer van een Admin:

ssss GETALLNUMBERS

Uitleg: ssss - 4-cijferig SMS wachtwoord

Voorbeeld: 2568 GETALLNUMBERS

9. **Systeem informatie.** Om de systeemdatum en -tijd, signaalsterkte, vrije en beschikbare ruimte in de gebruikersdatabase, invoerstatus (ALARM/OK te bekijken, stuurt u de volgende opdracht naar het telefoonnummer van de UNIT vanaf het telefoonnummer van een Admin:

ssss INFO

Uitleg: ssss - 4-cijferig SMS wachtwoord

Voorbeeld: 2568 INFO